

РУКОВОДСТВО ПО ДРОН ДЕТЕКТОРУ ГОРН 2.0



обновление интерфейса



уменьшение порога
срабатывания
ТреВОГН/ВНИЗ




Кнопка переключения стилей

индикатор зарядки




порт для зарядки

зажим для снятия батарейки

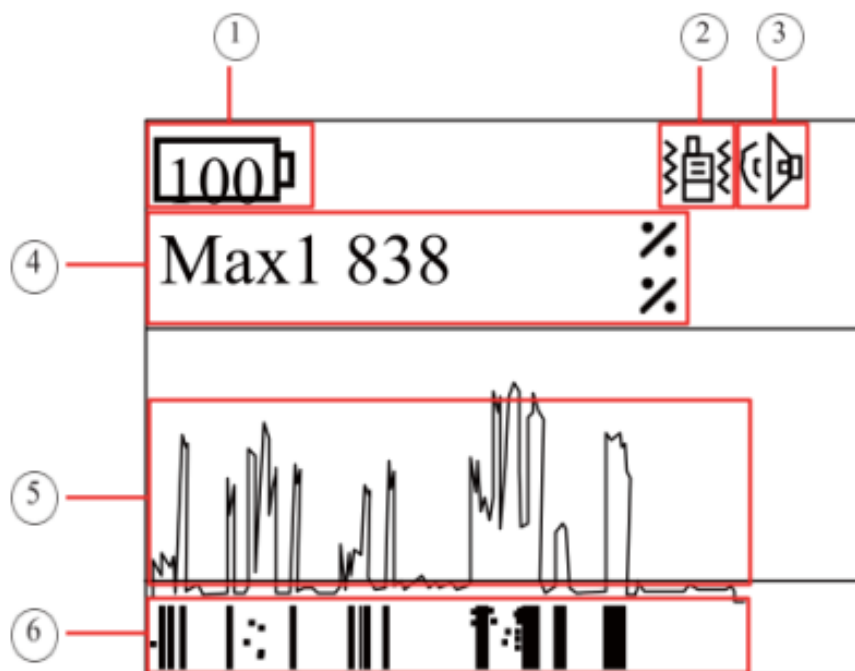

①	заряд батареи
②	значок вибрации
③	значок звука
④	Обнаруженный Частотные диапазоны и их процентное соотношение
⑤	Волновая диаграмма Частотного диапазона
⑥	Псевдо-цветная диаграмма Частотного диапазона

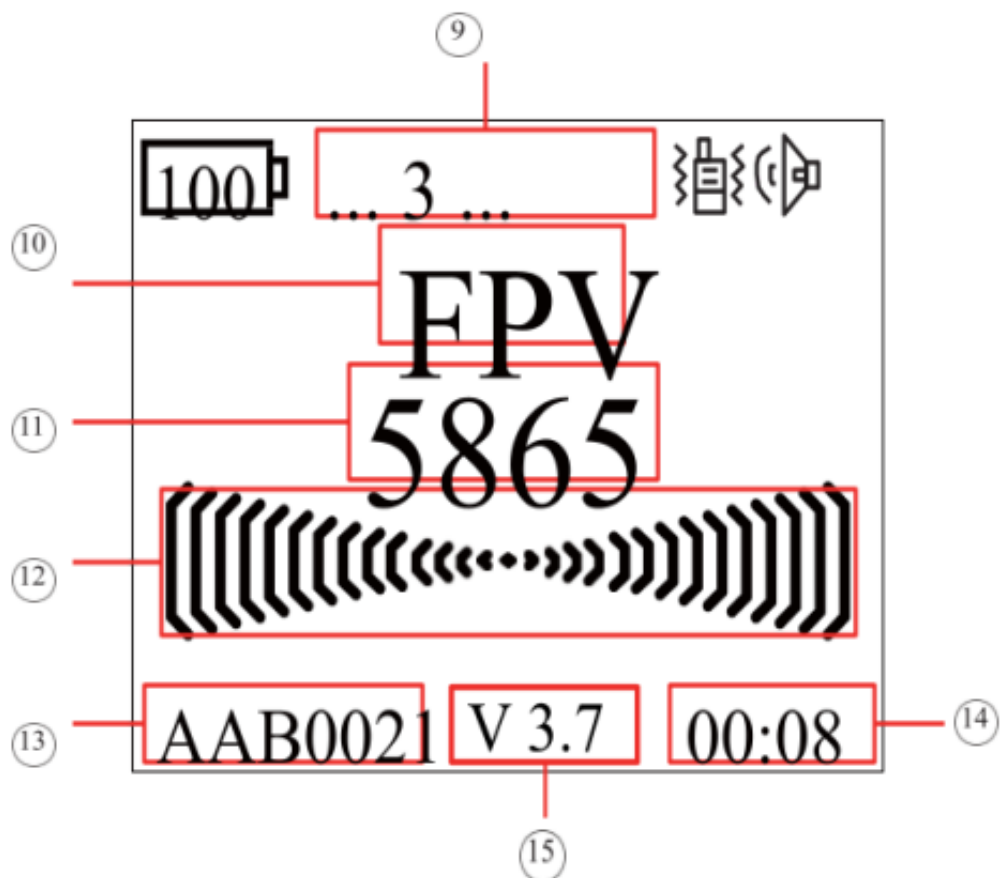


9	количество обнаруженных
10	обнаруженный тип дрона
11	Обнаруженные Частотные диапазоны
12	Сила сигнала
13	Обнаружен номер
14	Время обнаружения
15	версия прошивки

1、




Включить ручку вращения по часовой стрелке, Продолжайте вращать ручку регулировки громкости, Диаграмма ниже

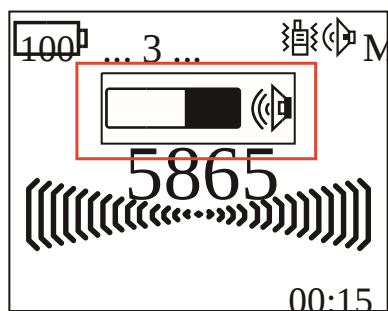


2、 удерживать кнопку Переключение стилей

Модель 1

Модель 2

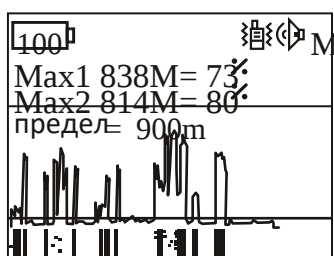

или

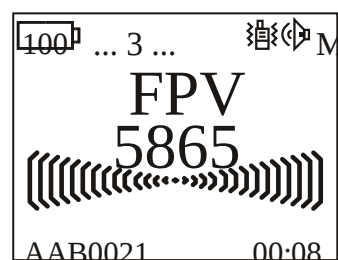

Модель 1 показывает частоту от 0 до 1100 мегабайт, а модель 2 - частоту от 1100 до 6500 мегабайт. 4、 Длительное нажатие клавиши Меню для входа в Меню

100	МЕНЮ	
⇒	ЧАСТОТА	☐
	ФИЛЬТР	☐
	НАСТРОЙКА	☐
	ВЕРСИЯ	☐
	ЯЗЫК	☐

① Настройки диапазона

100	ЧАСТОТА	
⇒	100	– 200m
	200	– 325m
	325	– 425m
	425	– 445m
	445	– 675m
1/15		

Закрыть и открыть диапaзaон частот, который вы хотите обнаружить и изменить значение диапaзона частот, всего 15 настроек

100	РЕДАКТИРОВАНИЕ	
⇒	СОСТОЯНИЕ:	ON
	НАЧАЛО:	100M
	ОСТАНОВКА:	200M

state : ВКЛ и ВЫКЛ ; start : ПЕРВЫЙ ДИАПАЗОН ; stop : ЗАВЕРШЕННАЯ ЧАСТЬ.

② ФИЛЬТР ЧАСТОТА

100	ФИЛЬТР
⇒	425 – 445m
	710 – 720m
	760 – 770m
	870 – 875m
	OFF

настройки фильтрованной полосы, когда обнаружена вышеуказанная точка частоты не будет оповещения в виде звука

③ НАСТРОЙКИ

100	НАСТРОЙКА
⇒	ПО УМОЛЧАНИЮ ВИБРАЦИЯ ON

можно сделать настройки по умолчанию

④ ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ

100	ВЕРСИЯ
⇒	****=V0.7

текущая версия прошивки


⑤ ЯЗЫК



детектор поддерживает 3 языка ;русский ,китайский ,английский.
Характерным отличием данного детектора является возможность выбора и установки актуальных частот от 0 до 6,5GHz, это позволит максимально очистить фон и сфокусировать детектор на обнаружение дронов используемых противником и исключить частоты собственных устройств. Помимо этого есть возможность выбора по типам устройств, которые массово распространены на линии боевого соприкосновения. Устройство имеет интуитивно понятный интерфейс и возможность удалённого обновления прошивки, что позволит сохранить его актуальность на протяжении всего времени использования. Корпус, антенна и крепление разработаны с учетом обратной связи от подразделений, находящихся в зоне выполнения боевых задач.

5. Обновление прошивки.


- Включаем устройство поворотом колесика.
- подключаем устройство с помощью кабеля type-c к ПК

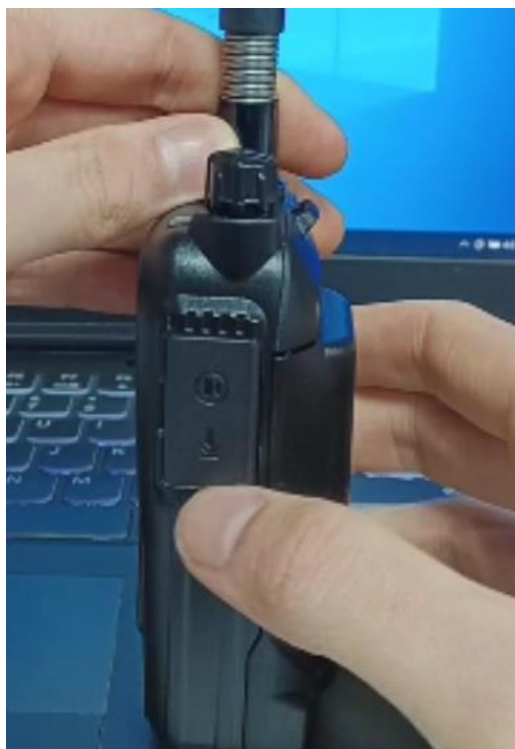


- для подключения найдите отсек с пометкой “микрофон”
- откройте его и увидите вход для type-c




- После подключения включаем устройство поворотом верхнего колесика.
- видим надпись “UPGRADE”
- откладываем устройство и переходим в приложение Device_Helper

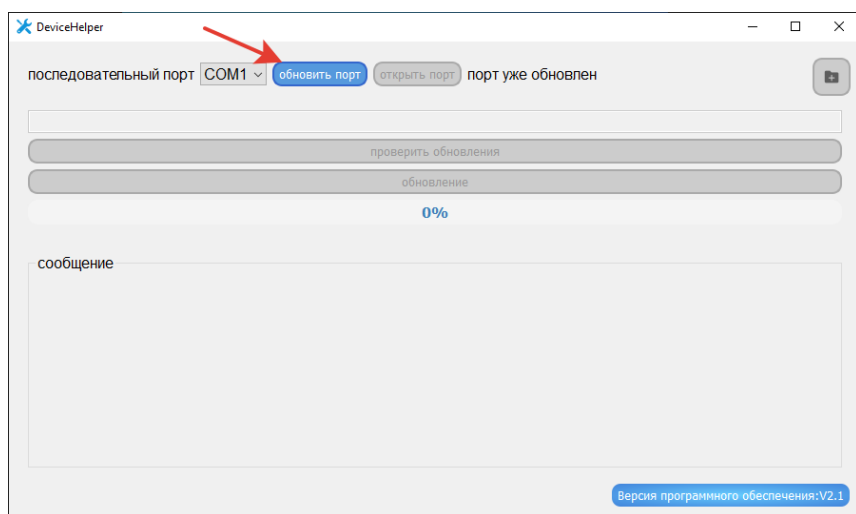


- выбираем команду обновить порт.
- в открывшемся окне выбираем порт COM4

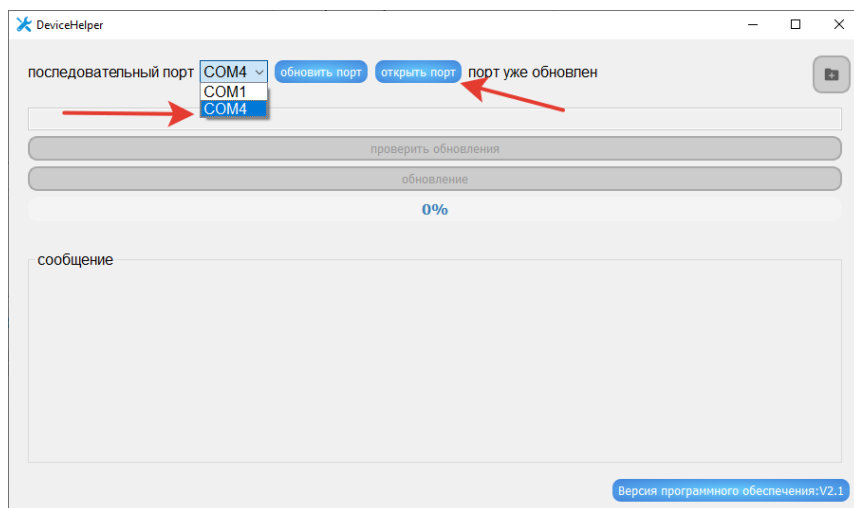


- в открывшемся окне выбираем порт COM4
- после выбора порта нажимаем “открыть порт”

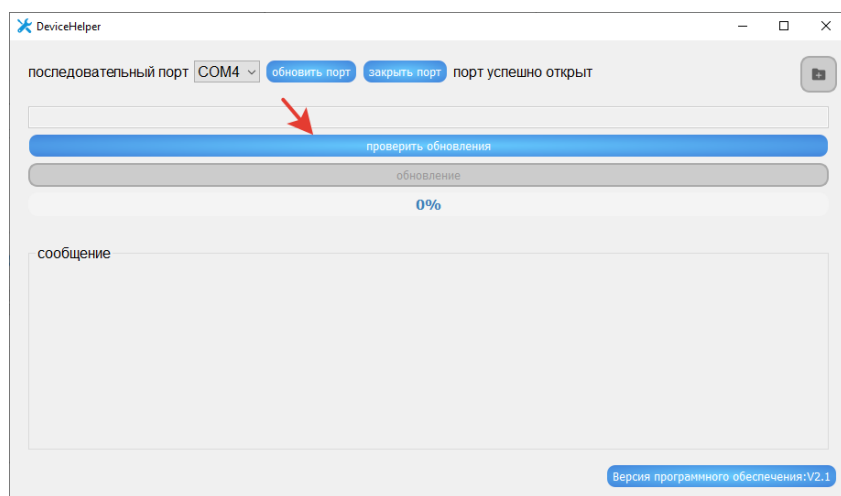


- нажимаем “проверить обновление”

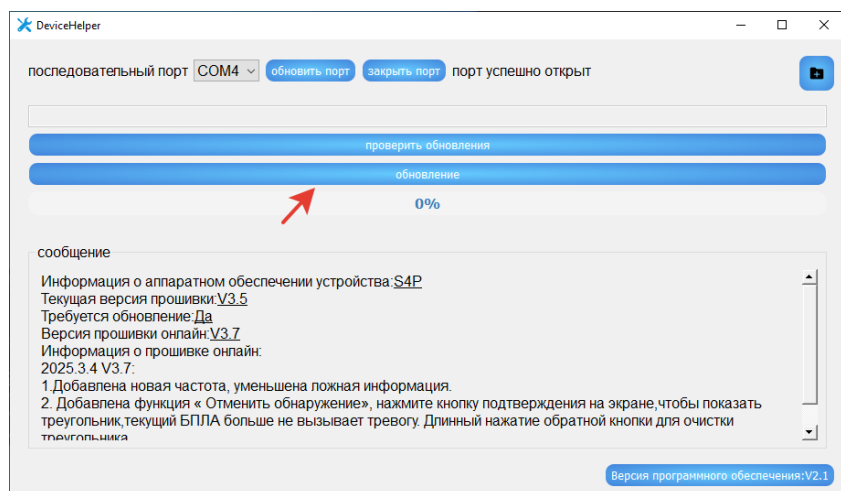

- нам выдается информация о текущей версии прошивки и в случае наличия обновления предлагает обновиться.
- выбираем “обновление”

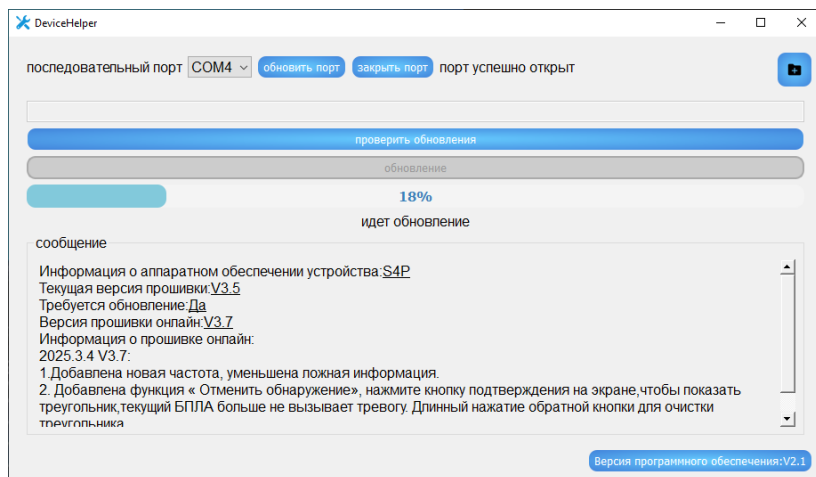

- после нажатия ждем пока обновится.

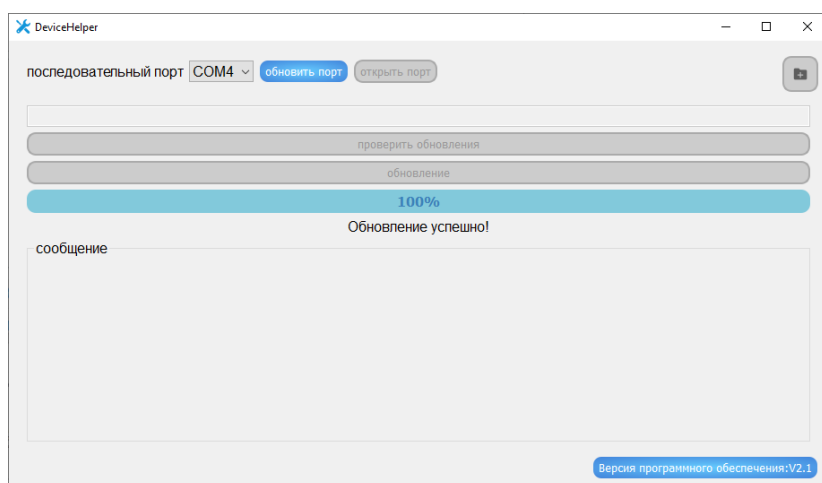

- по завершении увидите данное сообщение.



- после чего устройство обновляется и перезагружается. по окончании обновления выключаем его обратным поворотом верхним колесиком.

- достаём из устройства кабель usb. все готово к использованию.

Отмена детекции БПЛА



 полностью очищает список отмененных БПЛА